Samsung B2100

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (reiškia **Žinutės**, o tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > Kampiniai skliaustai – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B014857.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
- Įspėjimai dėl saugos 2
- Saugos užtikrinimo priemonės 4
- Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
- Išpakavimas 10
- Telefono schema 11
- Mygtukai 13
- Ekranas 14
- Piktogramos 15

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
- Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
- Įkraukite akumuliatorių 19
- Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22
- Telefono įjungimas ir išjungimas 22
- Prieiga prie meniu 23
- Telefono tinkinimas 23

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Siųsti ir peržiūrėti žinutes 26
Adresatų pridėjimas ir paieška 28
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 29
Muzikos klausymas 30
Naršymas tinkle 31

Papildomų funkcijų naudojimas 33
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 33
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 35
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 37
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 38

Įrankių ir programų naudojimas 41
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 41
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę 43
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 44
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 44
Vaizdų redagavimas 45
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 48
Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 49
Signalų nustatymas ir naudojimas 50
Skaičiuotuvo naudojimas 51
Konvertuokite valiutą ar matmenis 51
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 51
Naudokite chronometrą 51
Sukurkite naują užduotį 52
Sukurkite tekstinį įrašą 52
Tvarkykite savo kalendorių 52

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo + ir neigiamo - kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- **Jūsų telefonas buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje, kur įrodytas jo atsparumas dulkėms ir vandeniui esant tam tikroms aplinkybėms (atitinka IP57 klasifikavimo reikalavimus, kaip aprašyta pagal tarptautinį standartą IEC 60529 - gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai [IP kodas]; testavimo sąlygos: 15~35° C, 86~106 kPa, 1 m, 30 min.). Nepaisant šios klasifikacijos, jūsų telefonas nėra nelaidus vandeniui bet kurioje situacijoje.**
- Netinkamas dangtelių sandarumas, per ilgas panardinimas į vandenį ir (arba) per didelis slėgis gali būti pratekėjimo priežastimi ir vanduo gali patekti į telefoną. Tyčia nenardinkite telefono į vandenį, neleiskite ant jo pateikti vandeniui ir saugokite, kad jo neveiktų drėgmė.

- Dėl netinkamo dangtelių sandarumo, per didelio dulkių ir (arba) slėgio poveikio į telefoną gali prasiskverbti dulkių. Pasirūpinkite, kad dulkės ir (arba) smėlis neveiktų pernelyg ilgai.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys. Saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi. Pažeidus išorinius telefono paviršius gali sumažėti telefono atsparumas vandeniui. Draudžiama į garsiakalbio angas, mikrofono angas ar imtuvo angas kišti aštrius daiktus, nes taip galite pradurti apsauginį paviršių ir leisti patekti vandeniui bei drėgmei.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,716 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

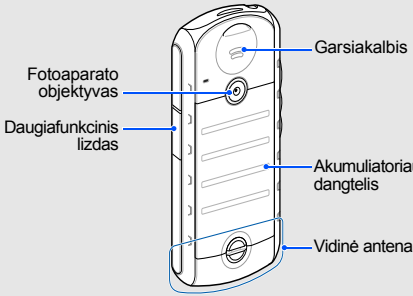

Galite užrakinti mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti mygtukus, nuspauskite ir laikykite [*]. Norėdami atrakinti mygtukus, nuspauskite ir laikykite [*].

Jei yra įjungtas automatinis klaviatūros užraktas, išsijungus ekranui klaviatūra bus užrakinta automatiškai.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Jūsų telefonas turi ribotą apsaugą nuo vandens poveikio tam tikromis aplinkybėmis ir neturi būti panardinamas į vandenį per dažnai.

- Draudžiama į garsiakalbio angas, mikrofono angas ar imtuvo angas kišti aštrius daiktus, nes taip galite pradurti apsauginį paviršių ir leisti patekti vandeniui bei drėgmei.

- Sušlapusį telefoną gerai nusausinkite švariu minkštu skudurėliu.

- Įsitikinkite, kad visi dangteliai yra tinkamai sulygiuoti ir sandariai uždaryti.

- Daugiafunkcinio lizdo dangtelis visada turi būti švarus; saugokite, kad nesugadintumėte jo.
- Bet koks telefono remontas gali sumažinti apsaugą nuo vandens ir dulkių. Saugokite telefoną nuo vandens ir dulkių, jei buvo atlikti bet kokie remonto darbai.
- Telefoną eksploatuojant ypač aukštoje temperatūroje gali sumažėti apsauga nuo vandens ir dulkių. Nelaikykite telefono žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F temperatūroje.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Laukimo režime perjungiamas vartotojo nustatytas meniu (priklausomai nuo paslaugų teikėjo iš anksto nustatytas meniu gali skirtis); meniu režime persikeliama per meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režime paleidžiama interneto naršyklė; meniu režime pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
Maitinimo/ išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidinis skaitmeninis	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas		Funkcija
* ⌂ ↑ # ⇅	Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte tylųjį profilį; laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], kad užrakintumėte mygtukus; paspaudę ir palaikę [*] įveskite pauzę tarp skaičių
	Žibintuvėlis	Įjunkite arba išjunkite Žibintuvėlį (nuspauskite ir laikykite)
	Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

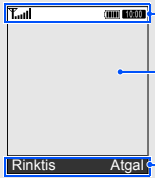

Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	GPRS tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie GPRS tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	EDGE tinklo būsena • Mėlyna: prisijungta prie EDGE tinklo • Raudona: duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta

Piktograma	Apibrėžimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pranešimas
	Vyksta muzikos perklausa

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas įjungtas
	Atminties kortelė įdėta
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Atsukite užraktą ir nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

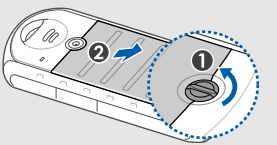

WARNING Norėdami atsukti, nesinaudokite pirštų nagais. Vietoje to naudokite monetą ar atsuktuvą.

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.

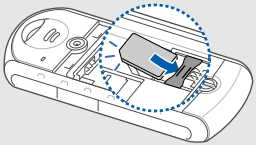

SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

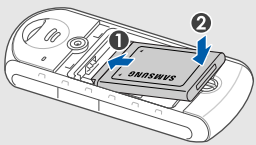

4. Atgal į vietą įstatykite akumuliatoriaus dangtelį ir užsukite užraktą.

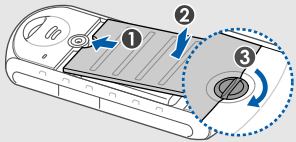

Užraktą pasukite iki galo, kad pritvirtintumėte akumuliatoriaus dangtelį. Akumuliatoriaus dangtelis turi būti sandariai prigludęs, kad prietaiso nesugadintų patekęs vanduo.

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnį kelioninio įkroviklio galą.

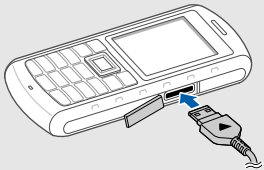

Trikampio ženklu į viršų

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį įkroviklį iš elektros lizdo.
4. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Įspauskite dangtelį, kad apsaugotumėte daugiafunkcinį lizdą. Daugiafunkcinis lizdas turi būti sandariai uždarytas, kad prietaiso nesugadintų patekęs vanduo.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atsukite užraktą ir nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Išimkite akumuliatorių.
3. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

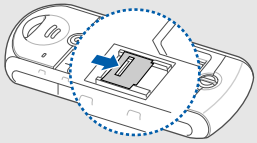

4. Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

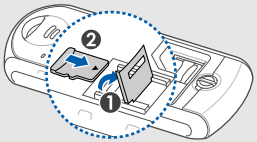

5. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

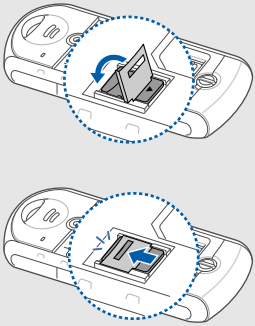

6. Įdėkite akumuliatorių.
7. Atgal į vietą įstatykite akumuliatoriaus dangtelį ir užsukite užraktą.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Perjungimas į ne tinklo profilį

Įjungę **Ne tinkle** profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti **Ne tinkle** profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> norėdami perjungti į meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti, <**Rinktis**> arba <**Gerai**> ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite [/] norėdami reguliuoti mygtukų tono garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.

4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas** → vaizdą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Nustatykite sparčiosios prieigos meniu

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas** → **Įjungti**.
2. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu paspauskite [▲ / ▼].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite garsiakalbį.
2. Norėdami įjungti ausines, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Siųsti teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.
4. Paspauskite **<Variant.>** → **Pridėti multimedijos** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite **<Variant.>** → **Papildomai** → **Įtraukti objektą**.
6. Įveskite siuntėją.
7. Paspausdami **<Variant.>** → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.

3. Įveskite temą ir pereikite į apačią.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite **<Variant.>** → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspausdami **<Variant.>** → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite T9 režimą perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Parinktys**> → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis **Telefonų knyga** funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → atmintį (telefono ar SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti arba paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Adresato suradimas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.

3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- Paskambinti jam paspausdami [ ]
- Redaguokite adresato informaciją paspausdami <**Parinktys**> → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kamera** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami patvirtinimo mygtuką nufotografuokite.

   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspausdami <**Atgal**> nufotografuokite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Kamera** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspausdami [**1**] perjunkite Įrašymo režimą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką <▣>, kad sustabdytumėte įrašymą.

   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

6. Paspausdami < ⮌ > įrašykite kitą vaizdo įrašą (3 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.

   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

   Pirmą kartą pasirinkus **FM radijas**, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
5. Persikelkite į viršų ar apačią prie radijo stoties.
6. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Muzikos failų klausymasis

Perkelkite failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 31
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 38
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 42
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 39
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 38

Kai muzikos failai perkelti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis**.

Naršyklė ir **Pagrindinis puslapis** gali būti pažymėti skirtingai; tai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.

2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymekliai**.

   Naršyklė gali būti pažymėta skirtingai; tai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.

2. Paspauskite <**Sukurti**> arba <**Parinktys**> → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

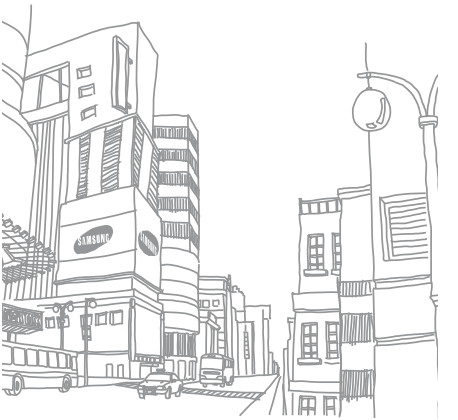

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspauskite <**Keisti**>, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pabaiga** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.

3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Konferencinis skambutis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš **Telefonų knyga** naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 28

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie žinutės ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite <**Pridėti**>.
   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
5. Pasirinkite naują grupę.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai**.
7. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, paspauskite patvirtinimo mygtuką → vaizdo kategoriją → vaizdą.

8. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
9. Paspauskite <**Variant.**> → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite tuščią vietą ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspausdami <**Parinktys**> → **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 26
4. Paspausdami <**Variant.**> → **Įrašyti į** → **Šablonai** išsaugokite šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite <**Variant.**> → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.

4. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
5. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Spustelėkite **Start Sync**.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Grojaraščio sukūrimas

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti grojaraštį**.
4. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Išrinkite naują grojaraštį.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Įrašai**.
7. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
4. Paspausdami <**Variant.**> → **Įrašyti** pradėkite įrašymą.
5. Baigę įrašinėti paspauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Stabdyt.**>. Muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (**Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Variant.**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią ir į kairę arba į dešinę prie **Įjungti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siuntimo būdas** → **"Bluetooth"** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.

3. Persikelkite žemyn prie **Nuotolinis SIM režimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti paspauskite <**Parinktys**> → **Leisti įrenginį**.

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Variant.**> → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Kad būtų galima nusiųsti SOS žinutę, mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite [▲ /▼] keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Variant.**> → **Pridėti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** → <**Priimti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Eiti į Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite **<Įkrauti>**.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Efektai** → efekto parinktį.
6. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite **<Atlikta>**. Kai kuriems efektams galite sureguliuoti efekto lygį.

Norėdami tam tikrai vaizdo sričiai pritaikyti neryškumo efektą, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.

7. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Įkrauti**>.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).

   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis efektas**.
6. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir paspauskite <**Atlikta**>.
7. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Įkrauti**>.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Keisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.

6. Paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
   Norėdami keisti dydį, pasirinkite dydį → <**Taip**> ir pereikite prie 7 žingsnio.
7. Baigę taikyti pertvarkymo parinktis, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Įkrauti**>.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkirpti**.
6. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
   Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą, paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti dydį** arba **Forma**.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
8. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Paspauskite vizualią funkciją

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Įkrauti**>.

5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
6. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą.
7. Perkelkite pridėtą paveikslėlį (jei reikia).

   Norėdami keisti pridėto vaizdo dydį arba jį pasukti, paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti dydį** arba **Pasukti**.
8. Paspauskite <**Atlikta**> arba <**Parinktys**> → **Atlikta**.
9. Baigę taikyti vizualias funkcijas, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip** → <**Taip**>.
10. Įveskite naujo vaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėti kitos šalies ar miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie vidurinio laikrodžio.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Persikelkite žemyn prie apatinio laikrodžio.
5. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
6. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, išsaugokite pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite <**Parinktys**> → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostas.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
5. Persikelkite į apačią prie **Laikrodis** ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
6. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas** ir paspauskite <**Įrašyti**>.
7. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pereikite prie tuščio signalo vietos ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
   Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radijo stotį arba vieną iš žadintuvo tonų.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Variant.**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspausdami <**Gerai**> ar bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> sustabdykite signalą su snaudimu, arba paspausdami <**Vėl priminti**> ar bet kurį kitą mygtuką, nutildykite žadintuvą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.

3. Baigę spauskite <**Stabdyt.**>.
4. Paspausdami <**Nustat.**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite naują užduotį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Atmintinė**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklo klaida“ arba „Tinklo nėra“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

adresatai
grupių kūrimas, 36
paieška, 28
pridėjimas, 28
akumuliatorius
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 20
atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis
atjungties profilis 22
atminties kortelė 20
ausinės 26
Bluetooth
aktyvinimas, 41
duomenų priėmimas, 42
duomenų siuntimas, 42
balso komentarai
įrašymas, 44
paleidimas, 45
chronometras
žr. įrankiai, chronometras
ekrano fonas 24
FM radijas
klausymasis, 30
radijo stočių išsaugojimas, 40
fono spalva 24
garsumas
mygtukų tono garsumas, 23
skambučio garsumas, 25
internetas
žr. interneto naršyklė
interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 31
žymeklio pridėjimas, 32
įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 51
chronometras, 51
kalendorius, 52
keitiklis, 51
paveikslėlių doroklis, 45

signalas, 50
skaičiuotuvas, 51
užduotis, 52
Java
programų pasirinkimas, 48
žaidimų paleidimas, 48
kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius
keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis
konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai
laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis
mygtukų tonai 23
mobiliojo telefono seklys 44
multimedija
žr. žinutės
muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 39
muzikos klausymasis, 30
sinchronizavimas, 38
tinkinimas, 40
naršyklė
žr. interneto naršyklė
nuotraukos
fotografavimas, 29
peržiūra, 29
pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 49
peržiūra, 49
pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai
paveikslėliai 45
apkirpimas, 47
efektų taikymas, 45
keitimas, 46
reguliavimas, 46
vizualinių funkcijų įterpimas, 47
radijas
žr. FM radijas
Samsung PC Studio 38
SIM kortelė 17
SOS žinutė 43
signalai
išjungimas, 50
sukūrimas, 50
sustabdymas, 50
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 23

skambučiai
atidėti, 34
atidėtų atnaujinimas, 34
atsiliepimas į papildomus skambučius, 34
atsiliepimas, 25
iš Telefonų knygos, 35
konferencinis pokalbis, 34
neseniai rinkti, 33
pagrindinės funkcijos, 25
papildomas rinkimas, 34
papildomos funkcijos, 33
praleistų skambučių peržiūra, 33
praleistų skambučių rinkimas, 33
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 35
spartieji mygtukai 24
žr. spartieji mygtukai
šablonai
daugiaformatė terpė, 37
įdėjimas, 37
tekstas, 37
tekstas
įvedimas, 27
pastabos kūrimas, 52
užduočių kūrimas, 52
teksto
žinutės, 26
telefono užraktas 25
tylusis profilis 23
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užraktas
žr. telefono užraktas
vaizdo įrašai
įrašymas, 29
peržiūra, 30
vardo kortelės 35
Windows Media Player 38
žinutės
daugiaformačių siuntimas, 26
daugiaformatės žinutės peržiūra, 28
el. laiško peržiūra, 28
el. laiškų siuntimas, 26
teksto siuntimas, 26
teksto žinutės peržiūra, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : B2100

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.02.27 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21732A
Lithuanian. 04/2009. Rev. 1.0